



RECOMENDACIONES INSTALACIÓN REVESTIMIENTO DE PARED

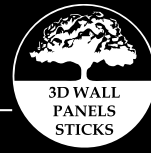


Vettonia
3D WALL PANELS STICKS

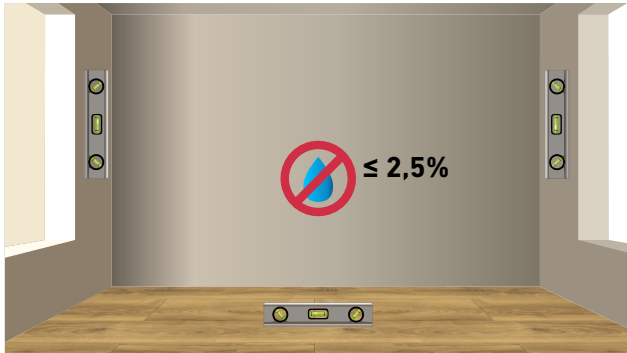

Tenga precaución y evite la instalación en zonas húmedas o demasiado cercanas a focos de calor, como pueden ser chimeneas.

No instale en paredes recién pintadas.

Antes de la instalación aclimate la palillería Vettonia 48 horas en la zona donde se va a instalar.

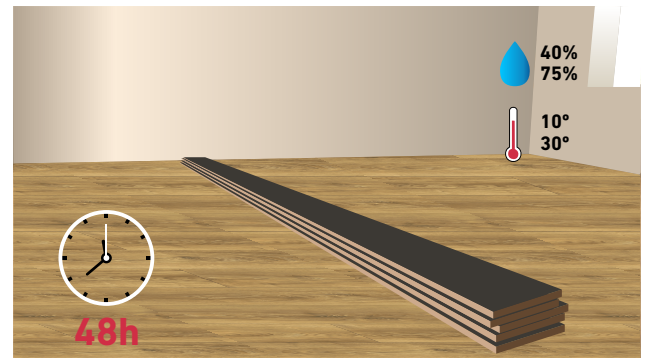


La palillería Vettonia puede ser instalada tanto en vertical como en horizontal.




Tenga en cuenta la planimetría de la pared y nivele si es necesario, y asegúrese de limpiar con un trapo húmedo toda la superficie a instalar.






RECOMENDACIONES INSTALACIÓN REVESTIMIENTO DE PARED RASTRELADO

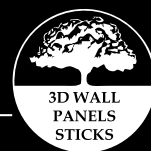



Vettonia
3D WALL PANELS STICKS

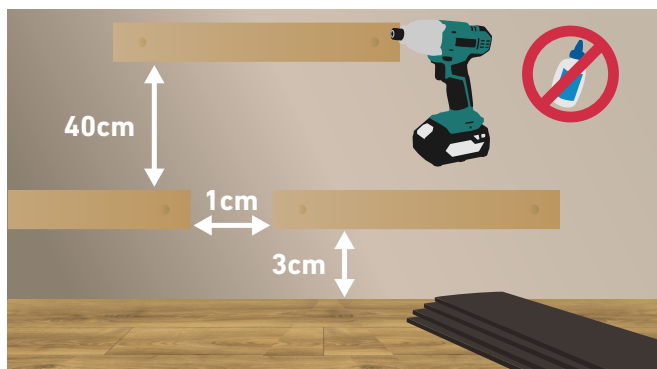

Coloque los rastreles a lo largo de la pared de manera discontinua, para facilitar la aireación, dejando un margen transversal de 40 cm y un margen longitudinal de 1 cm entre uno y otro.

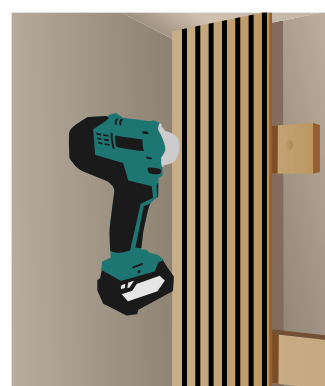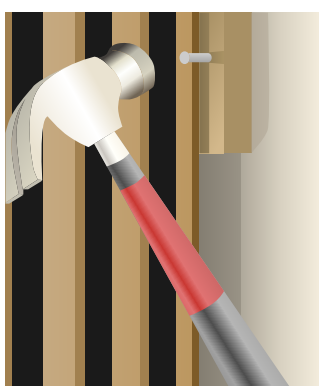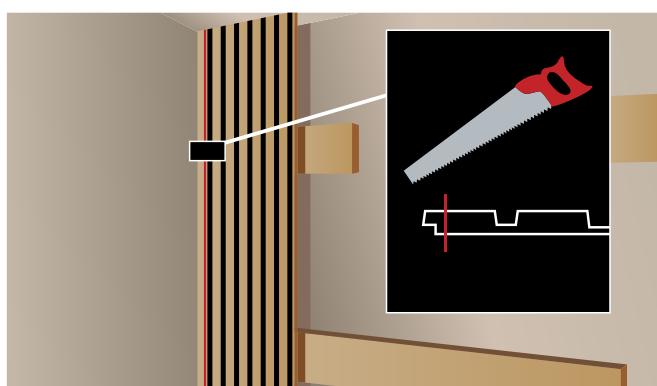


Tenga en cuenta colocar la primera lama empezando siempre por el decorativo de palillo y como precaución mantenga unas distancias mínimas con el suelo, los laterales y techo. Recuerde que la primera lama de instalación marcará la escuadría y es importante que lo tenga en cuenta. Termine siempre en la medida de lo posible cortando el macho y reserve esa parte para solucionar posibles desajustes en la instalación. Sujete las lamas al rastrel con clavos, grapas o tornillería.

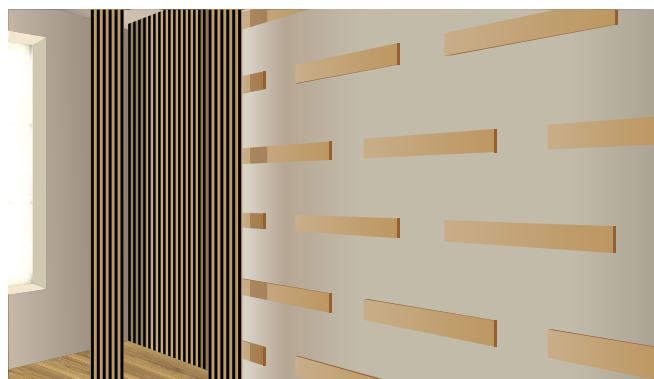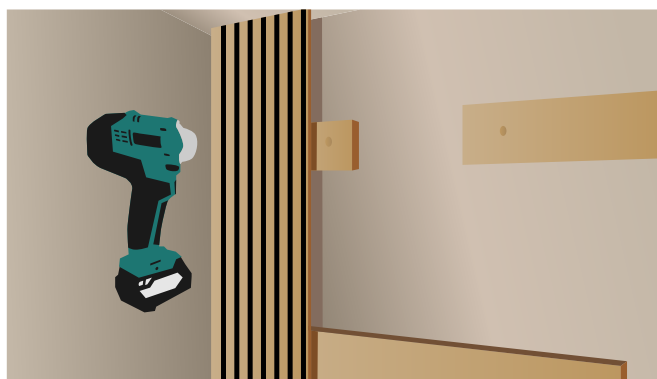


Ir uniendo las lamas, el macho con la hembra y clavando, clipando o atornillando la otra parte de la lama.

Recomendamos colocar molduras de dilatación o tenerlo en cuenta durante la instalación a partir de los 10 metros.

RECOMENDACIONES INSTALACIÓN REVESTIMIENTO DE PARED ENCOLADO

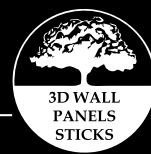

Vettonia
3D WALL PANELS STICKS

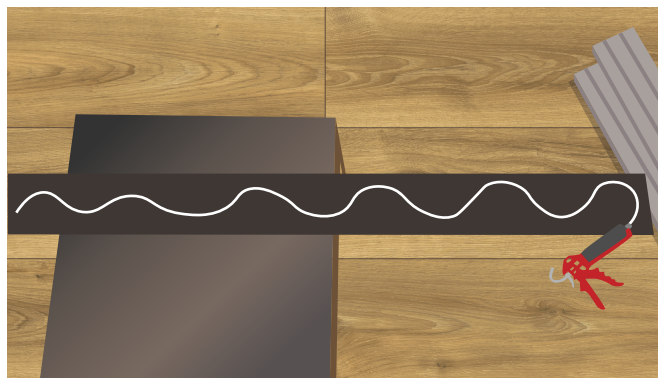


Se permite la instalación de nuestra Palillería Vettonia P88 y P124 sobre rastreles o pegadas directamente a la pared.

En caso de colocación directamente a la pared debe tener en cuenta no utilizar adhesivos con disolvente, ya que puede llegar a telegrafiar en la palillería Vettonia P88.

Tenga en cuenta la superficie de su pared. Es preferible tener un liso que un gotelé a la hora de instalar.

Tenga muy presente marcar las líneas de nivelación para mantener la escuadría correcta de la instalación.

Dependiendo del adhesivo que utilice puede precisar de una preparación previa en su pared. Lea las instrucciones del adhesivo.

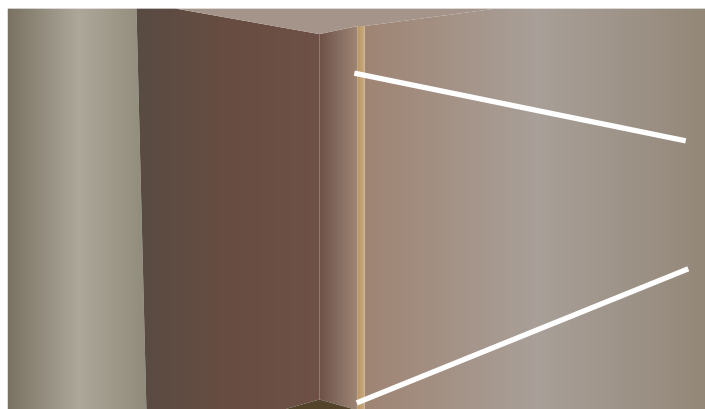

Consideramos que la forma más efectiva de ir pegando lama a lama es la que se indica en la fotografía.